


**Installez une verrière, créez un îlot central, une cloison...**  
Idéal pour aménager ou réaménager un espace



**Pour 1 m<sup>2</sup> de chantier il vous faut :**

**Caroplastre® 1,03m<sup>2</sup>**

Faciles à découper (à la scie), ils autorisent toute créativité en aménagement intérieur tels que ; verrière, îlot central, tablier de baignoire, bar, dressing, mini cloison...

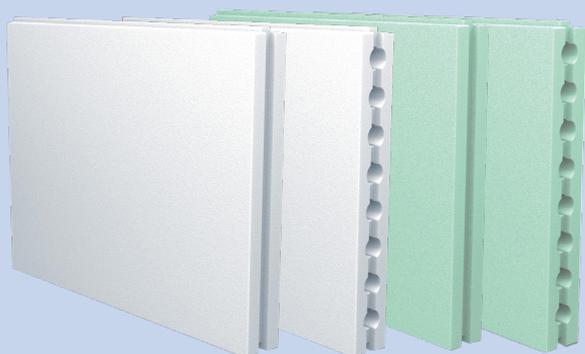

- Incombustible
- Totalement recyclable
- Facile à mettre en œuvre



Colle pour carreaux de plâtre  
**Placol, Placol Hydro**



**U plastique**


Accessoire indispensable pour protéger le premier rang de carreaux de plâtre des remontées capillaires

|  | Carreau de 5 cm                  | Carreau de 7 cm | Carreau de 10 cm |
|--|----------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Carreaux de plâtre</b>  | 3                                | 3               | 3                |
| <b>Colle pour carreaux de plâtre Placol/Placol Hydro ou Joker®</b> | 1,4 kg                           | 1,8 kg          | 2,5 kg           |
| <b>Blocage plâtre + colle</b>                                      | 1,4 kg                           | 1,8 kg          | 2,5 kg           |
| <b>Bande résiliente</b>  | 0,4 m                            | 0,4 m           | 0,4 m            |
| <b>Pattes de scellement (fenêtre et huisserie)</b>                 | 4 par fenêtre<br>6 par huisserie |                 |                  |
| <b>Cornière de renfort d'angle</b>                                 | 2,50 m par angle sortant         |                 |                  |
| <b>U plastique</b>   | 0,4 m                            | 0,4 m           | 0,4 m            |


# Créez une séparation avec une verrière en 9 étapes




Tracez au sol, au mur et au plafond l'emplacement de la verrière/muret. Pour une bonne adhérence des carreaux de plâtre sur les murs existants, piquez préalablement les surfaces à l'aide d'un pic ou d'un marteau.

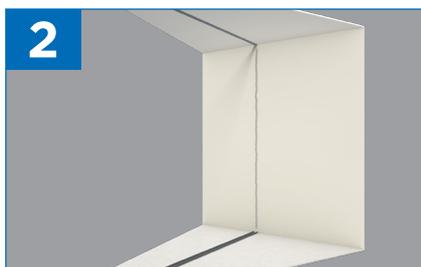

Préparez la colle Placo® selon les indications du sac. Coupez le U plastique à la longueur de la séparation désirée et collez-le au sol.

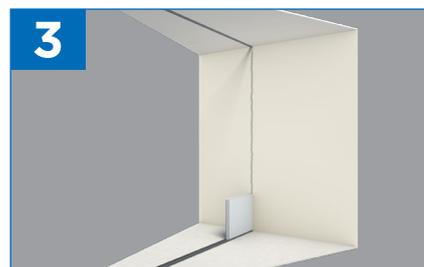


Dépoussiérez et enduisez la mortaise (rainure creuse) du carreau et le mur de départ. Posez le premier carreau dans le U plastique, mortaise vers le bas et poussez-le vers le mur. En pièce humide (cuisine, salle de bains, etc.), utilisez les Caroplatre® Hydro.

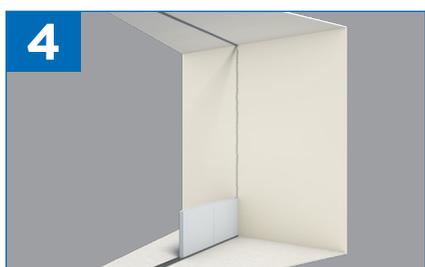


Poursuivez la pose en encollant les tenons (rainures en relief) et les mortaises puis en les emboîtant les uns dans les autres. Serrez fortement les carreaux jusqu'au reflux de la colle.



Remplissez de colle le jeu d'1 cm entre le dernier carreau (éventuellement recoupé) et le mur. Enlevez l'excès de colle au couteau après le début de la prise et avant le durcissement de la colle. Evitez surcharges et aspérités. Vérifiez régulièrement l'alignement et la verticalité des carreaux.

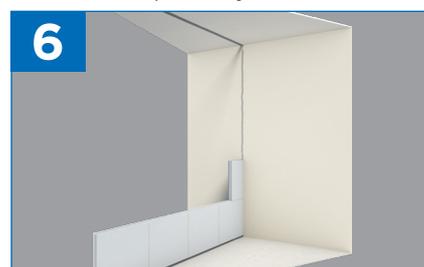

Montez la 2e rangée en commençant par un demi-carreau, si besoin la 3e avec un carreau plein et ainsi de suite afin de toujours décaler les joints verticaux.

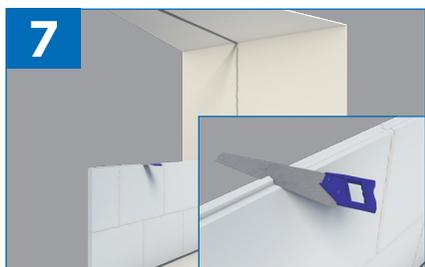

Dans le cas d'une pose avec porte, découpez le tenon venant s'appuyer contre le montant. Fixez la pâte dans le carreau et le montant




Coupez les tenons de la dernière rangée afin d'avoir une surface plane pour accueillir la verrière.



Pour une finition avec parement ou carrelée griffez les carreaux à l'aide d'une spatule, dépoussiérez, et suivez les instructions des fabricants. Pour une finition avec peinture ou papier peint enduisez les joints avec la colle Placo®, rattrapez les éventuelles aspérités. Appliquez normalement votre papier peint. Il est possible d'enduire tout l'ouvrage avec le Surfenduit® Finition avant d'appliquer la peinture de manière à avoir une surface parfaitement lisse.

## Bon à savoir...

- Ils absorbent l'humidité de l'air lorsqu'elle est excessive et la restituent lorsque l'air est trop sec.
- Parfaitement lisses en surface, ils constituent des surfaces planes et soignées, prêtes à recevoir après un temps de séchage très court (24 à 48 heures) tous types de revêtement mural : carrelage, papier peint, peinture...
- Si vous créez une verrière d'angle, entrecroisez les carreaux et découpez-les ensuite à la scie. Terminez en renforçant l'angle avec une cornière de renfort d'angle ou une bande armée.
- Dans le cas d'une cloison, les carreaux doivent être fixés aux huisseries avec des pattes de scellement.

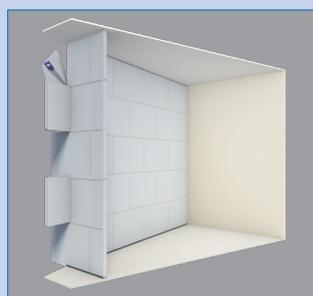

## Outillage

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Traçage</b>                   | - Bleu à tracer<br>- Equerre d'angle<br>- Niveau<br>- Règle à verrin<br>- Règle alu<br>- Fil à plomb, cordeau |
| <b>Pose</b>                      | - Marteau / maillet<br>- Couteau à enduire 12 cm<br>- Seau  |
| <b>Découpe</b>                   | - Scie à grosse denture<br>- Crayon de maçon<br>- Mètre ruban   |
| <b>Finition</b>                  | - Couteau à enduire 15 cm<br>- Platoir  |
| <b>Equipements de protection</b> | - Gants anti-coupure<br>- Lunettes de protection<br>- Casquette de sécurité<br>- Chaussures de sécurité       |