placo
SAINT-GOBAIN

AMÉNAGEZ UN ESPACE DIFFICILE D'ACCÈS

avec la plaque Easyplac®

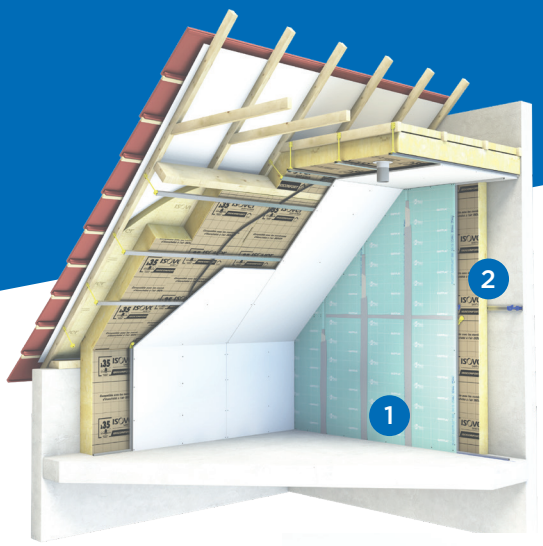

Pour 1 m² de chantier il vous faut :

1 1,05 m² de plaque Easyplac®

Plaque dépliable, facile à transporter, à découper et à poser.
Hydrofugée pour toutes les pièces de la maison.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Pliée
Largeur : 600 mm
Longueur : 1300 mm

Dépliée
Largeur : 600 mm
Longueur : 2500 mm

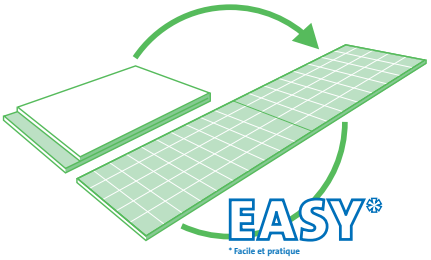

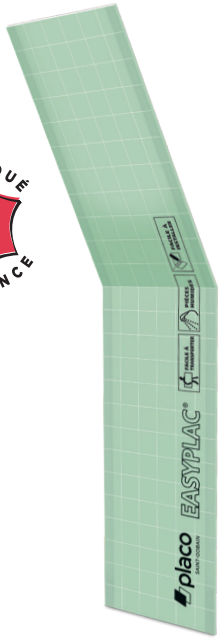

2 1 Appui Rénovation Stil® F 530

Connector Optima$_2$ Isover

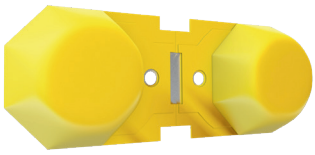

Rail Stil® F 530	0,9 m linéaire
Fourrure Stil® F 530	2,3 m linéaire
Laine minérale type isolant murs	1,05 m²
Vis et chevilles pour lisses et fourrures horizontales	3
Vis TTPC 25	17
Bande à joints Placo®	2,8 m linéaire
Enduit poudre Placo® ou Enduit prêt à l'emploi Placo®	0,6 kg 0,94 kg
Colle à bois	Filet de colle dans le pli

Tuto de pose

SAINT-GOBAIN

placo
SAINT-GOBAIN

Aménagez un espace difficile d'accès en 9 étapes

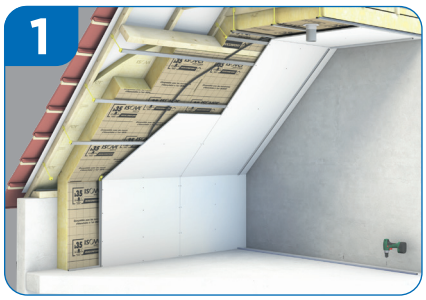

Tracez l'emplacement des rails Stil® F530, en tenant compte de l'épaisseur de la laine, et fixez-les, tous les 60 cm, à l'aide de fixations adaptées au support.

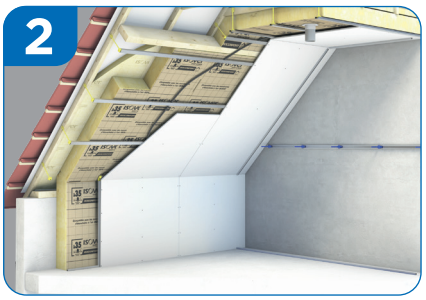

Fixez une fourrure Stil® F530 à 1,4 m du sol. Clipsez ensuite les appuis rénovation Stil® F530 tous les 60 cm.

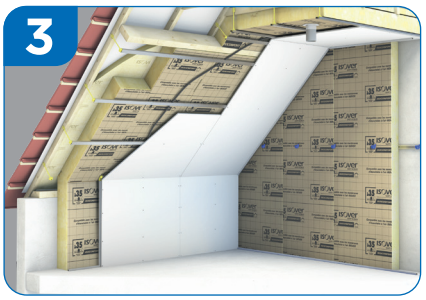

Coupez l'isolant à H+2cm, l'embrocher sur les appuis Rénovation Stil® F530. Coupez les tiges des appuis en fonction de l'épaisseur de la laine et placez les cavaliers sur les tiges.

Coupez les fourrures Stil® F530 à H-1 cm et les emboiter dans les rails tous les 60 cm ou 40 cm si le mur est destiné à être carrelé.

Réglez l'aplomb de chaque fourrure à l'aide d'une règle de 2 mètres et verrouillez la clé d'appuis en effectuant 1/4 de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.

Placez les Connector Optima$_2$ Isover sur les fourrures verticales à 1,30 cm du sol et clipsez-y les entretoises préalablement découpées à 56 cm.

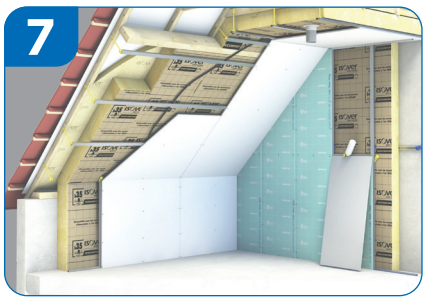

Placez la plaque Easyplac®, côté le plus grand en bas. Mettez un filet de colle à bois dans la pliure puis dépliez.

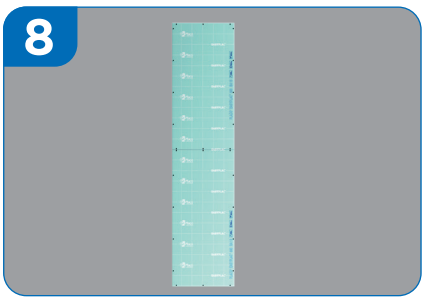

Vissez comme indiqué puis appliquez une passe d'enduit au niveau du pli.

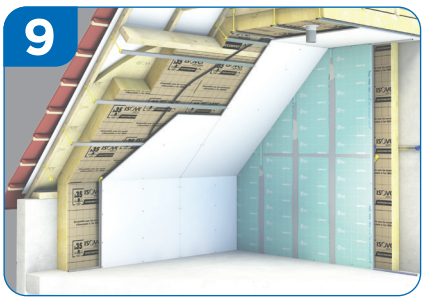

Réalisez le joint entre les plaques : garnissez le creux des bords amincis avec de l'enduit. Humidifiez la bande papier microperforée et la placer dans l'axe du joint avant de la maroufler et la recouvrir avec l'enduit.

BON À SAVOIR

- Il est possible de placer, entre les sols/plafonds et les rails, un ruban résilient, mousse de polyéthylène, pour améliorer l'isolation phonique des cloisons.
- Pour faciliter l'insertion des montants dans les rails découpez-les à la hauteur moins 1 cm.
- Resserrez l'entraxe à 40 cm si la surface est carrelée.
- Lors de la pose des plaques, posez-les sur des cales ou un lève-plaque pour qu'elles soient jointives au plafond.

OUTILLAGE

Traçage	- Crayon de maçon - Mètre ruban - Niveau ou fil à plomb
Découpe	- Scie égoïne - Cutter - Grignoteuse ou cisaille (découpe des profilés) - Rabot spécial plaque de plâtre - Scie-cloche (découpe pour l'encastrement des boîtiers électriques) - Scie à guichet (découpe pour encastrement ou ajustements)
Pose	- Lève-plaque - Visseuse - Niveau - Perceuse et chevilles (en fonction du support) - Pince à sertir
Finition	- Couteaux à enduire (de 10 cm et de 15 cm) - Couteau de 30 cm ou platoir - Cale à poncer (avec papier à poncer)
Équipements de protection	- Gants anti-coupure - Lunettes de protection - Casquette de sécurité - Chaussures de sécurité

Septembre 2024 - PLACOPLATRE - SA AU CAPITAL DE 10 000 000 € - 12 PLACE DE L'IRIS - 92400 COURBEVOIE- RSC NANTERRE 729800706 - EPH/PLACO/AMENAGEZ UN ESPACE DIFFICILE D'ACCES.
Ce document est fourni à titre indicatif. Notre société se réserve le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Placoplatre décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU, Avis techniques, procès-verbaux...) et les règles de l'art applicables.